



Manual



Nyeste version med 4 reflekser




SCHUBERTH



POWERED BY



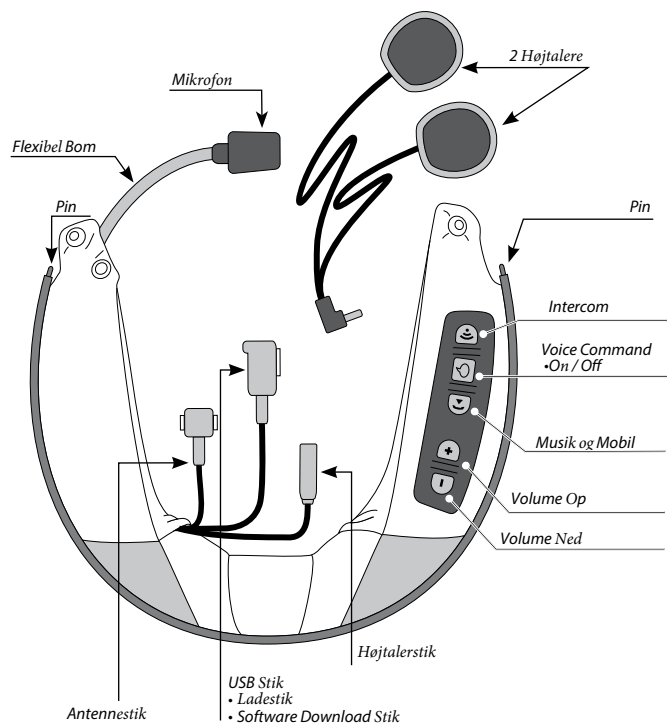


Væglader		Mikrofon svamp	
USB adapter kabel		Højtalere pads	
Velcro® pads			

2. OPLADNING AF BATTERI

Vær sikker på at SRC Systemet™ PRO er fuldt opladet, eller har ladet i mindst 4 timer før første brug.

1. Åben beskyttelseslåget til ladestikket.
2. Indsæt USB kablet i ladestikket.
3. Indsæt den anden ende af USB kablet i vægladeren eller i computerens USB port.
4. Når systemet lader, lyser leds rødt. Når opladningen er afsluttet, slukker røde leds

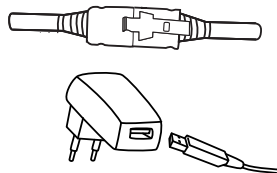

Din væglader og dit USB kabel har to funktioner:

1. Ladning af anlægget fra ethvert A/C vægstik eller fra en USB fra en PC. Ladning fra computer kan tage længere tid!
2. Downloading af software opdateringer fra enhver PC / Mac (se sektion 4 for flere detaljer).

Låget der beskytter USB stikket, bør være lukket helt til når anlægget bruges, for at forhindre indtrængen af støv og fugt.


Batteri Check	I Standby, tryk og i 5 sekunder.
	• BLÅ = Fuld • LILLA = Halv • RØD = Næsten tom

3. INSTALLATION

3.1 FJERNELSE AF DEN ORIGINALE AKUSTISKKRAVE


Fjern først den originale krave på følgende måde:

1. Åben snaplåsene.
2. Træk kraven ud ved at trække fra midten bagerst. *Se billede -->*
3. Fjern kraven fra de to styrehuller i hjelmens underkant.

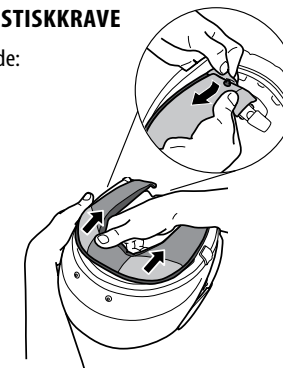


3.2 MONTERING AF ANTENNEKABEL


Dit SRC-System™ PRO har et antennekabel, som skal tilsluttes det indbyggede antennestik i hjelmen.

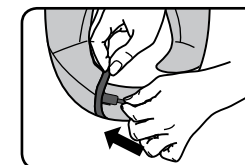

1. Træk antennestikket ud (markeret med rødt tape) fra indersiden af hjelmen

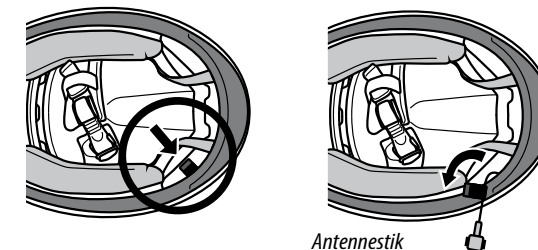


2. På SRC kraven, åbnes de to røde gribearme. Dækslet fjernes.



3. Fjern gummibåndet fra antennestikken fra hjelmen.



4. Sæt de to stik sammen som anvist på stikkene. Monter de røde gribearme og træk gummibåndet over de samlede stik.

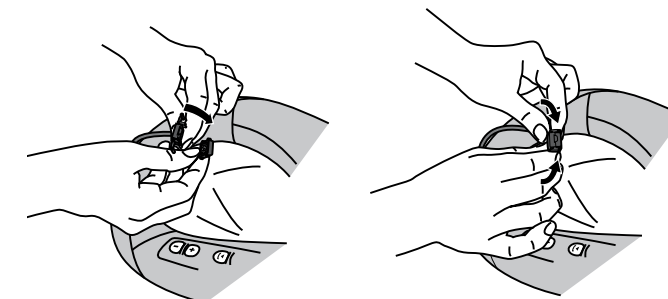


4. Tilpasning og indstillinger

	Cardo Community	SmartSet App	Settings Menu
Indstil Buddy name for 1+8 Intercom	✓	✗	✗
Tilføj ven til din Buddy list	✓	✗	✗
Download nyeste firmware upgrade	✓	✗	✗
Indstil Hot-Dial nummer	✓	✓	✗
Indstil 6 FM radio presets	✓	✓	✗
Indstille VOX Sporg	✓	✓	✓
Status tale til/fra	✓	✓	✓
Ændre A2DP / Intercom audio rækkefølge	✓	✓	✓
Ændre AGC følsomhed for højtalere	✓	✓	✓
Ændre VOX Operation Mode	✓	✓	✓
Ændre VOX følsomhed for mikrofon	✓	✓	✓
Click-to-Link til/fra	✓	✓	✓

CARDO COMMUNITY WEB PLATFORM



CARDO SMARTSET APP

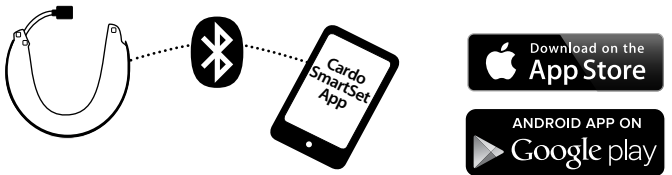

Menu	I Standby, tryk 2 i 2 sekunder
Exit Menu	Tryk 2 i 2 sekunder

5. Kom igang

5.1 GENERELLE FUNKTIONER

Power ON / OFF	Tryk 2 i 2 sekunder •ON: 3 Blå blink + stigende tone •OFF: 3 Røde blink + faldende tone
Volume	Tryk + eller - for at justere volume på den IGANGVÆRENDE funktion
Mute / Unmute	Tryk + og - samtidig
Batteri level indikator	I Standby, tryk + og - i 5 sekunder •Blå LED = Fuldt opladet •Violet LED = Halvt opladet •Rød LED = Næsten tom
Indstillings Menu	I Standby, pres 2 i 2 sekunder og følg den talte instruktion.
Høre dit Buddie Navn	I Standby, tryk 2 og 2 samtidig
Parret enhed indifikation	I Standby, tryk 2 og 2 i 2 sekunder hvis "1+8" Buddies er inden for rækkevidde, violette LEDs blinker i 2 sekunder
Til / Fra VOX (Til Interkom / Kun tale komando	I Standby, tryk + og - i 2 sekunder •Slået til: Blåt blink i 2 sekunder •Slået fra: Rødt blink i 2 sekunder
Til / Fra Audio meddelelser	Tryk 2 og 2 i 2 sekunder.

5.2 STATUS LYS

Main unit LED Indikation	Status
Intet	SRC-System™ PRO er slukket
1 Blåt blink hver 3. sekund	Standby – Ingen aktiv audio
2 BLÅ blink hver 3. sekund	Aktiv – Opkald igang / musik eller anden audio kilde er tilsluttet / i brug
1 RØDT blink hver 3. sekund	Standby mode – Batteri er lavt
2 RØDE blink hver 3. sekund	Aktiv – Batteri er lavt
Konstant RØDT	USB tilsluttet/ Oplader

5.3 AUDIO KILDER OG PRIORITETER

Hvis 2 tilsluttede audio kilder prøver at spille samtidig, vil SRC-System™ PRO automatisk bestemme hvad der gengives i højtalere baseret på den valgte prioritet.

Høj prioritet ↑ Lav prioritet	1. Mobiltelefon eller GPS instruktioner* 2.Interkom 3. A2DP (Stereo Bluetooth) audio 4.FM Radio (indbygget) *GPS instruktioner fra Smartphone GPS Apps er prioriteret som A2DP audio
-------------------------------------	--

- Indkomne telefonopkald afbryder interkom samtale
- Indkomne interkom tale afbryder A2DP music
- Click-to-Link, Interkom og "1+8" samtaler har samme prioritet: Click-to-Link forespørgsel vil ikke afbryde nogen igangværende samtaler og vice-versa

A2DP audio kan prioriteres højere en interkom samtale. Se sektion 4 for indstilling.

5.4 TALE KOMMANDOER

SRC-System™ PRO giver mulighed for at styre en række funktioner med din stemme

Default stemmestyrings sprog er på engelsk. Andre sprog er tilgængelige, dog ikke Dansk.

I denne manual er stemmestyringsfunktionerne markeret med et  ikon.

- 1. Uden et igangværende opkald, tryk  eller sig en høj lyd for at aktivere VOX
- 2. Sig en kommando fra menuen herunder:

Igangværende	Ønsket funktion	Sig dette:
Standby / FM / A2DP	“1+8” Intercom Call*	<<Buddy Navn>>*
	Interkom kald med A/B	“Call Intercom”
Standby	Start A2DP	“Music ON”
	Tænd FM	“Radio ON”
FM Radio	Sluk FM	“Radio OFF”
	Næste gemte station	“Next Station”
	Forrige gemte station	“Previous Station”
A2DP Music	Preset Stop / Pause	“Music OFF”
	A2DP Næste nummer	“Next Track”
	Forrige nummer	“Previous Track”

*



5.5 Stemmestyring (VOX)

SRC-System™ PRO tilbyder VOX teknologi for sikker hands-free operation af vigtige nøgle funktioner.

VOX Aktivering	Sig en høj lyd direkte i mikrofonen
Modtage et opkald	Sig en høj lyd direkte i mikrofonen
Afvis et opkald	Vær stille i cirka 15 sekunder
VOX følsomhed (Default: Medium)	Se punkt 4 for justering. High: Brug denne indstilling hvis det er svært at aktivere VOX Low: Brug denne indstilling hvis for let at aktivere VOX
VOX Operation Mode	VOX kan indstilles til at aktivere kommando (default) eller starte en interkom samtale.
VOX Til/Fra (Interkom/Kun talekommando)	I Standby, tryk  og  samtidig i 2 sekunder • TIL: Blåt blink i 2 sekunder • Fra: Rødt blink i 2 sekunder

6. INTERKOM

SRC-System™ PRO tillader fuld duplex interkom kommunikation indenfor en radius af 1 km / 1,100 yards (afhængigt af terræn og synlighed).


For at snakke med nogen over interkom, skal **SRC-System™ PRO** først parres med et andet anlæg. Paringen er en engangsparring. Når de først er parret vil de genkende hinanden når de kommer inden for rækkevidde af hinanden.

Interkom kompatibilitet

Dit **SRC-System™ PRO** er kompatibelt med alle Cardo interkom produkter. Interkom rækkevidde er begrænset til det anlæg der har kortest rækkevidde. For mere info besøg www.cardosystems.com/SRC.

Interkom kommunikation kan bruges på 3 måder:

Afsnit 6.1	“1+8” Interkom Toggling (mellem SRCS PRO, scala rider PACKTALK, G9/G9x og cardo SHO-1)	2-vejs Interkom samtale indenfor en gruppe op til “1+8” Buddies
Afsnit 6.2	Interkom med kanal “A” og “B” (med andre Scala modeller)	Interkom konference (2-vejs, 3-vejs og 4-vejs) med kanalerne “A” and “B”
Afsnit 6.3	Click-to-Link (med compatible modeller)	1-til-1 spontan interkom samtale med tilfældige brugere nær dig, der ikke allerede er parret med dit system.

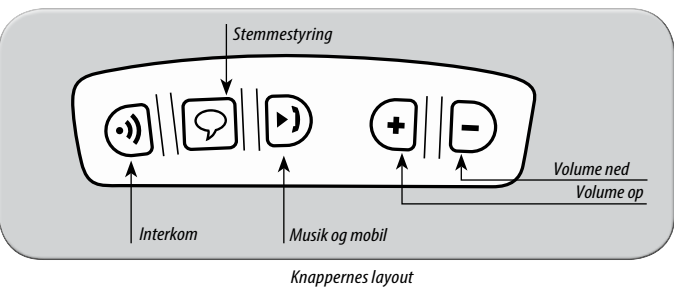

6.1 “1+8” INTERKOM TOGGLING

 Par med op til 8 andre enheder (“ONE +8” Venner) og opret forbindelse til en ad gangen ved at sige deres navn.

6.1a KONFIGURER DIT BUDDY NAVN

“ONE+ 8” InterKom aktivering giver dig mulighed for at oprette forbindelse til en “ONE+8” ven ved blot at sige det navn, venen har tildelt sit SRC.

Hvis du ændrer dit kalde navn, skal du parre igen med dine “ONE+8” venner så deres enheder kan modtage dit nye kalde navn.

Besøg Cardo Community platform <http://community.cardosystems.com> for at oprette dit enheds kalde navn ved hjælp af din pc / mac

Hør dit Buddy Navn	I Standby, tryk  og  samtidigt. Du vil nu høre dit Buddy navn i højttalerene.
Afspil parret Buddy Liste	I standby, tryk  i 2 seconds

6.1b PARRING MED “1+8” INTERKOM BUDDY

- 1. I Standby, tryk i 5 sekunder for at komme i parringmenu
- 2. Aktiver “1+8” interkom parring på det andet anlæg. Efter få sekunder skulle de gerne finde hinanden
- 3. Hvis parringen er succesfuld vil et **LILLA** lys, lyse i 2 sekunder.

Parring Online – *Cardo Community*®

Du kan også finde og tilføje venner via “1+8” Buddy listen på *Cardo Community* (se afsnit 3).

6.1c PARRING INDIFIKATION

Du kan se hvilke enheder der er inden for 20m mellem “1+8” Intercom Buddies.

**INDENDIFIKATION
PARREDE ENHEDER**

I Standby, TRYK og i 2 sekunder.
Hvis “1+8” Buddies er indenfor rækkevidde, vil LED lyse lilla på begge enheder i 2 sekunder

6.1d OPKALD “1+8” INTERKOM BUDDIES

Der er to måder at starte en interkom samtale mellem “1+8” buddies.

OPTION 1: Stemmestyring (VOX)

Sig en høj lyd i mikrofonen. Når du hører VOX tonen, sig navnet på en af “1+8” Intercom Buddy feks. “John Smith”

OPTION 2: MANUAL

SIG NAVN	VÆLG NAVN (fra din Buddy Liste):
Tryk og sig navnet på din “1+8” Buddy	Tryk i 2 sekunder. Hør navnene på alle pre-parrede “1+8” buddies. Eller Når du hører navnet på den du vil kalde, tryk på ellr sig en høj lyd i mikrofonen. For at afbryde oplæsning: Tryk i 2 sekunder.

INTERKOM-TIL-TELEFON

Hvis en “1+8” Buddy ikke er inden for rækkevidde, eller kommer udenfor rækkevidde, har du muligheden for at aktivere “Intercom-to-Phone” featuren via *Cardo Community*, så vil samtalen automatisk overført til et telefon opkald.

6.2 INTERKOM MED KANALERNE “A” OG “B”

Start multi-gruppe samtale ved brug af kanalerne “A” og “B”. Denne funktion kan bruges ved 2, 3 eller 4-vejs opkald.

6.2a PARRING AF INTERKOM KANALERNE “A” OG “B”

Parring af en kanal vil erstatte eksisterende parret kanal på det anlæg, som tidligere havde kanalpladsen.

- 1.Check at alle anlæg er i standby.
- 2. Tryk i 5 sekunder indtil LED begynder at blinke hurtigt, dette indikerer at anlægget er i parring mode (se tabel herunder).

KANAL	PARRING METODE	LED INDIKATOR
“A”	I standby, tryk i 5 sekunder. Kanal “A” parrer automatisk.	Hurtige RØDE blink
“B”	I Standby, tryk i 5 sekunder. Når LED begynder at blinke , tryk to gange.	Hurtige BLÅ blink

- 3. Gå ind i Interkom Parring mode på den anden enhed i henhold til dennes manual. Begge enheder vil nu være i parring mode.
- 4. Efter nogle få sekunder, vil begge enheder lyse konstant i LED i 2 sekunder, som indikerer at enhederne er klar til brug.
- 5. Hvis parringen ikke afsluttes inden for 2 minutter, går enhederne tilbage til standby.

6.2b OPKALD VIA INTERKOM KANAL “A” og “B”

Der er to måder at starte et opkald mellem kanalerne “A” og “B”

OPTION 1: Stemmestyring (VOX)

Sig en høj lyd i mikrofonen. Når du hører VOX tonen, sig komandoen “Call Intercom” for at starte interkom samtale med “A” og/eller “B” (kommer an på hvem der er i nærheden)

VOX Interkom samtale med “A”eller “B” vil afslutte automatisk efter 30 sekunders stilhed.

OPTION 2: Manuel


Gør dette for at starte en samtale med enten:

- Kanal “A”: Tryk
- Kanal “B”: Dobbelt-tryk

Afslutte samtale: Tryk .

Hvis du allerede har en igangværende samtale med “A” eller “B”, tryk to gange for at tilføje en tredje enhed (“A” eller “B”).

TRE-VEJS INTERKOM

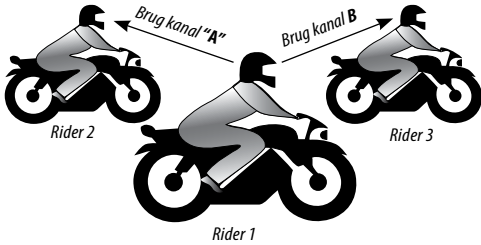

Parring


Rider “1” er parret med Rider “2” men også til “3”.

- 1.**Rider 1** parrer til **Rider 2** ved brug af “A” (se 6.2a).
- 2. **Rider 1** parrer til **Rider 3** ved brug af “B” (se 6.2a).

VIGTIGT: Bemærkninger ved 3-vejs samtale

Under en 3-vej Interkom konference samtale med 2 andre deltagere, vil Rider 1 ikke have mulighed for at benytte telefonopkald og GPS vejledning!

4-VEJS INTERKOM

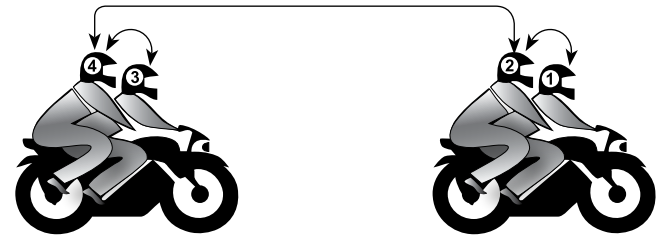

Parring

1. Par **Rider 1** til **Passenger 2** med kanal **“A”** (se 6.2a).
2. Par **Rider 3** til **Passenger 4** med kanal **“A”** (se 6.2a).
3. Par **Passenger 2** til **Passenger 4** med kanal **“B”** (see 6.2a).
I denne konfiguration bruger passagerne (nummer 2 og 4) to *Bluetooth* forbindelser:

Samtale

1. Alle 4 enheder skal være i standby.
2. **Passenger 2** skal dobbelt trykke **[M]** for at kalde **Passenger 4**. Vent til en lyd høres i begge headset.
3. **Rider 1** skal trykke **[M]** for samtale med **Passenger 2**.
4. **Rider 3** Skal trykke **[M]** for samtale med **Passenger 4**.

VIGTIGT: Bemærkninger ved 4-vejs samtale
Under en 4-vejs Interkom samtale, vil de to passagerer der bibeholder samtale ikke have mulighed for at benytte telefonopkald og GPS vejledning!

6.3 CLICK-TO-LINK (CTL) INTERKOM

 *Click-to-Link* er en tilfældig, “social” feature på dit **SRC-System™ PRO**. Du kan, med det samme igangsætte 1-til-1 interkom med andre nær dig uden at være parret. Tænk på det som en privat kanal, som du kan bruge til at snakke med nye mennesker på din vej.

Click-to-Link kan naturligvis slås til og fra og et opkald skal accepteres.

Start en CTL forespørgsel	Tryk [M] 3 gange
Slutte et CTL opkald/ Afvise et CTL opkald	Tryk [M]
Acceptere CTL opkald	Når du hører CTL ringetonen: Tryk [M] eller sig en høj lyd via VOX
Afvise et CTL opkald	Når du hører CTL ringetonen: Vær stille til ringetonen slutter eller tryk [M] i 2 sekunder
Tilkoble / Frakoble CTL (Tilkoblet fra fabrikken)	Via Settings Menu, <i>Cardo Community</i> og <i>Cardo Smartset App</i>

6.4 OPTAGET SIGNAL

Når man forsøger at foretage Interkom opkald med en anden enhed der allerede er i brug, vil et “optaget” signal høres. **SRC-System™ Pro** er optaget under telefonopkald, interkom kald mellem kanal **“A”** **og** **“B”**, “1+8”interkom kald eller *CTL* opkald.

6.5 MODTAGE INTERKOM KALD

Hvis en parret enhed ringer via interkom, vil samtalen starte med det samme.

7. PARRING AF MOBILTELEFON, GPS ELLER MP3 AFSPILLER

For at tilslutte dit **SRC-System™ PRO** til en *Bluetooth* enhed skal de først parres. Når de er parret een gang, vil de genkende hinanden indenfor en radius af (10m / 33ft). Din enhed har 2 *Bluetooth* kanaler for tilslutning af mobiletelefon, GPS og musikafspillere med A2DP.

7.1 PARRING AF BLUETOOTH KANAL 1 OG 2

- 1. Vær sikker på at *Bluetooth* er aktivt på din telefon/GPS/MP3 afspiller.
- 2. Check at enheden er i standby (enkelt BLÅT blink hver 3. sekund).
- 3. Dmp _r n_ppc **Bluetooth i _l_j 1 – rpw** **[+]** i mindst 5 sekunder indtil de **RØDE** og de **BLÅ** LEDs begynder at blinke skiftevis hurtigt.
For at parre Bluetooth kanal 2 – tryk **[M] i mindst 5 sekunder indtil de **RØDE** og de **BLÅ** LEDs begynder at blinke skiftevis hurtigt.**

For at parre GPS, når LEDs blinker hurtigt skiftende mellem **RØD** og **BLÅ**, tryk **[+]**.

- 4. Søg efter *Bluetooth* enheder på din telefon/GPS/MP3 afspiller ved at følge enhedens instruktioner.
- 5. Efter få sekunder vil enheden vise “**SRCS PRO**”. Vælg denne.
- 6. Hvis der spørges efter PIN eller kodeord, tryk **0000** (fire nuller).
- 7. Enhed vil godkende at parringen er godkendt og LED vil begynde at blinke blåt, en gang hver 3. sekund.
- 8. Hvis ikke parringen er udført inden for 2 minutter, vil enheden gå tilbage til standby.


VIGTIGT!

- IHvis du are parret 2 mobiltelefoner direkte til dit **SRC-System™ PRO**, er du nød til at vælge en den der skal bruges som master.
- Hvis din GPS understøtter det , kan du parre den anden telefon direkte til din GPS og så parre din GPS til dit **SRC-System™ PRO**, på den måde kan begge telefoner være tilsluttet, den ene via GPS til dit **SRC-System™ PRO**.



BEMÆRK:

- Efter endt parring er der måske nødvendigt at trykke **[M]** for at forbinde.

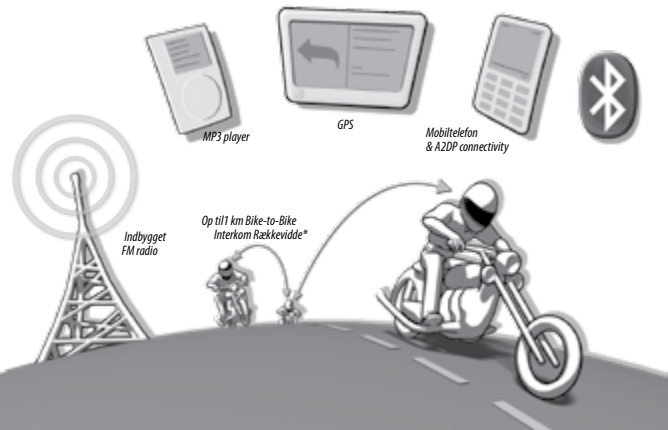

7.2 FORETAGET OG MODTAGET ET TELEFONOPKALD

Modtage et opkald	Tryk eller sig en høj lyd for at aktivere VOX
Afvis et opkald	Vær stille i 15 sekunder, eller tryk i 2 sekunder
Slutte et opkald	Tryk
Stemmestyret opkald* (hvis det er mulighed på telefon)	Tryk i 2 sekunder og følg vejledningen
Genkald*	Tryk i 2 sekunder
Hot Dial**†	Tryk tre gange
Indstil default mobil‡	Under et telefonopkald, tryk i 5 sekunder
Ændre default mobil	I Standby, tryk i 5 sekunder
INTERKOM KONFERENCE	
Tilføj/fjerne kanal “A” til/fra opkald	Tryk under igangværende telefonopkald
Tilføj/fjerne kanal “B” til/fra opkald	Tryk 2 gange på under igangværende telefonopkald

*Er ikke muligt under et igangværende opkald.
† Før du kan bruge Hot-Dial, indstil dit Hot-Dial nummer via *Cardo Community* eller *Cardo Smartset App*.
‡ Hvis 2 mobiltelefoner er tilsluttet direkte, skal du vælge en der indstilles til at foretage opkald

7.3 LYTTE TIL MUSIK VIA A2DP

Play	I Standby, tryk
Pause/Stop	Tryk i 2 sekunder
Næste nummer	Med musik tændt, tryk
Forrige nummer	Med musik tændt, tryk 2 gange på
Musik Scan	Med musik tændt, tryk (søger op) eller (søger ned) i 5 sec. de første sekunder af hvert nummer vil blive afspillet.
Stop Scan	For at stoppe scanning ved et nummer, sig en høj lyd i mikrofonen, eller tryk på

SKIFTE MELLEM A2DP AUDIO KILDER
Hvis en musikafspiller er parret, vil **SRC-System™ PRO** bruge denne som default

- 1.Stop musikken der afspiller fra igsngværende enhed.
- 2.Start musik afspiller fra den nye/anden enhed.

7.4 MUSIK DELING

Fører og passager kan lytte til det samme musik (indenfor en rækkevidde på 10m / 33 ft)
 Musick deling virker kun med A2DP (*Bluetooth* stereo) enheder. For at dele musik med din makker, skal dit **SRC-System™ PRO** [SENDER] være parret med en anden enhed [MODTAGER] på KANAL A og MODTAGER skal være i standby.

[SENDER] Start/Stop deling af musik	Under A2DP musik afspilning, tryk i 2 sekunder
[MODTAGER] Stop musik deling	Tryk i 2 sekunder

Telefon/Interkom samtale og GPS audio navigation vil tilsidesætte musik deling.

8. FM RADIO

Dit **SRC-System™ PRO** har indbyggetFM radio med 6 programmerbare stationer og RDS (Radio Data System).

Tænd Radio	I standby, tryk 2 gange på
Slukke Radio	Tryk på i 2 sekunders
Næste Station	Med radio TÆNDT, tryk på
Forrige Station	Med radio TÆNDT, tryk 2 gange på
RDS ON/OFF (Default: Off)	Med radio TÆNDT, tryk på og samtidigt i 2 sekunder

- 8.1 RADIO TUNING
- Preset stations kan gemmes via *Cardo Community*, *Cardo Smartset App* eller direkte på din enhed.
- 1.Tænd Radio.
 - 2. Vælg et preset nummer (Preset 1 – 6) ved at trykke indtil den ønskede kanal fremkommer
 - 3. Find en FM station og gem med *Søg* eller *Scan*.

Søg op/ned og gem (Find næste FM station)	Vælg en preset ved at trykke på Tryk på eller i 2 sekunder Tryk på inden 20 sekunder for at gemme station
Scan og gem: (Automatisk scanning efter station)	Med radio TÆNDT, tryk på i 5 sekunder For at stoppe søgning, tryk Tryk inden 20 sekunder for at gemme station .

- 8.2 AUTOMATISK RADIO TUNING
- Denne feature gør det muligt at finde stationer hurtigt og nemt ved at automatisk at gemme en liste af 6 stationer midlertidigt.
- 1.Med radio TÆNDT, tryk på i 5 sekunder.
 - 2. Radioen vil søge op (højere frekvens) fra den nuværende station og gemme de næste seks der kommer frem.
 - 3. IHvis det ønskes kan det gentages for at gemme de næste 6 FM stationer.

Hvis du slukker anlægget vil de 6 stationer blive slettet og erstattet af de oprindelige.

9.PROBLEMLØSNING

Genstart	Hvis dit SRC-System™ PRO stopper med at reagerer, ved at slukke og tænde det igen (tryk på i 2 sekunder).
Reset parring (Sletter alle parrede enheder)	1. I Standby, tryk på i 5 sekunder indtil LED blinker RØDT/BLÅT. 2. Tryk på i 2 sekunder indtil LED blinker LILLA 5 gange.